


 GUIDE D'INSTALLATION

OBEX  **CORTEX[®]**

0840

Membrane pare-pluie

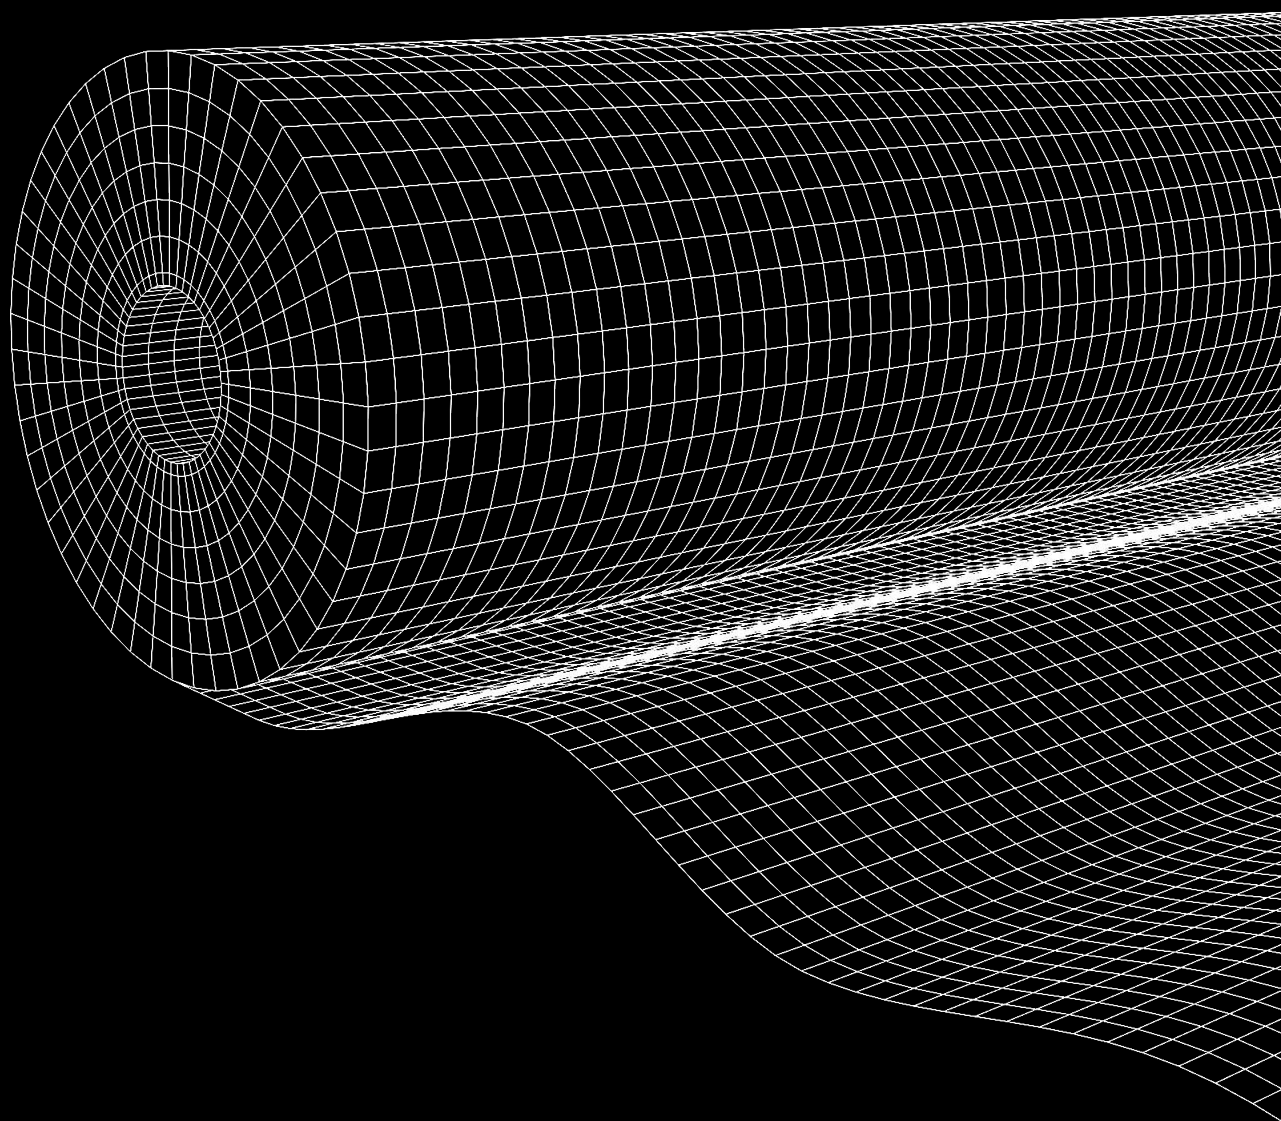

 **OBEX[®]**

VERSION: 01.01.01

Avertissement

Ce guide d'installation est fourni afin de permettre l'installation de la membrane pare-pluie indépendamment de tout autre composant de façade. Le ruban adhésif double face est fourni pour maintenir la membrane en place avant l'installation des supports ou des attaches de façade. Si les supports ou les attaches sont installés en même temps que la membrane pare-pluie, le ruban adhésif double face n'est pas nécessaire. Ce point doit être vérifié au cas par cas et contrôlé par l'entrepreneur chargé de l'installation de la membrane pare-pluie.

Remarques importantes

- » La membrane doit être fixée de manière à évacuer l'eau loin du panneau de revêtement et sous le cadre en bois/acier le plus bas. Les couches supérieures doivent recouvrir les couches inférieures.
- » Les recouvrements horizontaux doivent être d'au moins 100 mm et les recouvrements verticaux de 150 mm. Les recouvrements verticaux doivent être décalés dans la mesure du possible.
- » Pour faciliter l'obtention de la perméabilité à l'air requise, les joints de recouvrement et les pénétrations à travers la membrane doivent être scellés avec le ruban adhésif simple face OBEX CORTEX 0855 et le ruban adhésif double face OBEX CORTEX 0850.
- » Lorsque l'installation est effectuée conformément aux directives OBEX, vous devrez utiliser environ 2 rouleaux de ruban adhésif double face OBEX CORTEX 0850 et 6 rouleaux de ruban adhésif simple face OBEX CORTEX 0855.
- » Prévoyez des chevauchements d'au moins 300 mm aux angles.
- » Il est recommandé d'appliquer une membrane d'étanchéité d'interface (ISM) autour des fenêtres, des portes et des sections de remplissage SFS avant d'installer la membrane pare-pluie.




1

Installez les montants en bois et les panneaux de revêtement conformément aux instructions du fabricant. Assurez-vous que les joints entre les panneaux sont bien scellés. Assurez-vous que l'EPDM a été correctement installé autour des fenêtres et des saillies.



2

Commencez par appliquer le ruban adhésif double face OBEX CORTEX 0850 ; 3 bandes pour couvrir la largeur de la membrane (prévoyez un chevauchement horizontal de 100 mm). Appliquez le ruban adhésif pour vous assurer que tous les bords de la membrane adhèrent bien, par exemple là où la membrane est coupée autour des fenêtres et autres ouvertures. Lorsque vous êtes prêt à installer la membrane pare-pluie, retirez le revêtement antiadhésif. Certains préfèrent retirer le revêtement antiadhésif au fur et à mesure qu'ils collent la membrane.

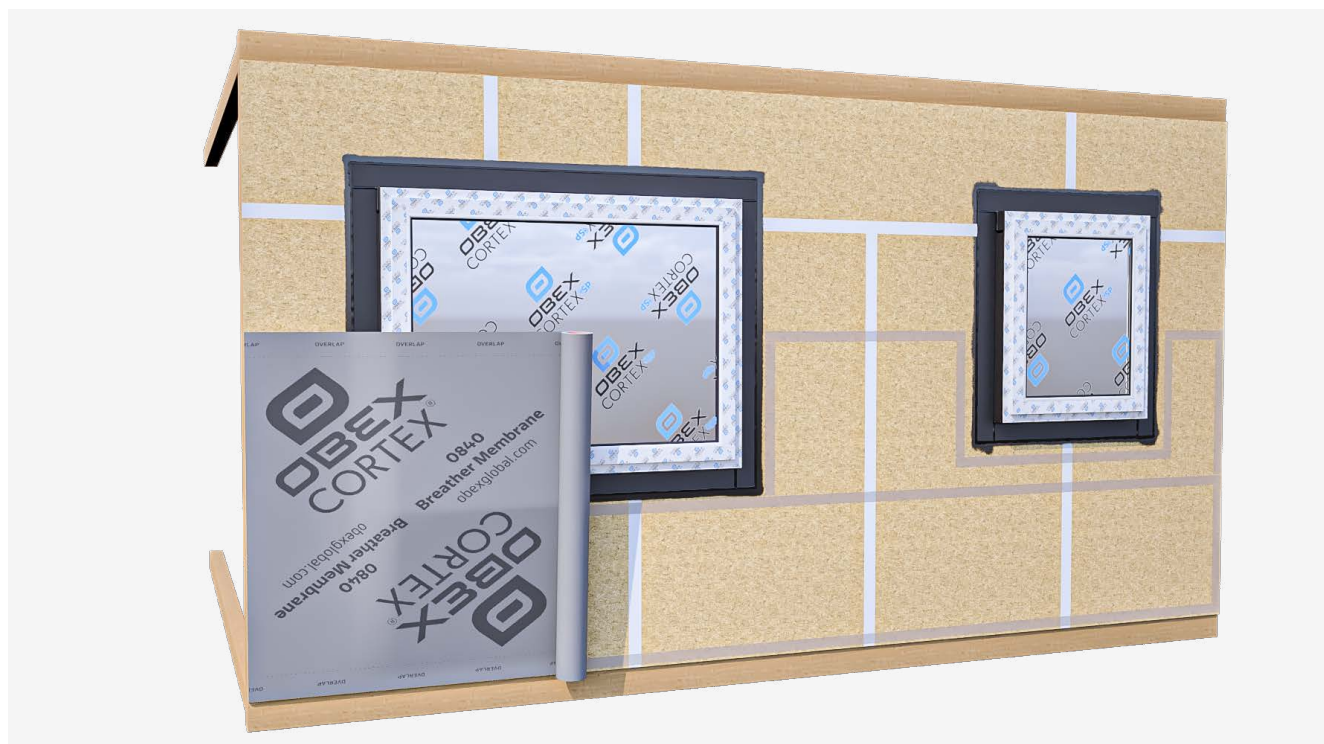

3

Vous êtes maintenant prêt à poser la membrane pare-pluie. Placez le rouleau en position afin de recouvrir les bandes de ruban adhésif double face. Dans la mesure du possible, la membrane doit être continue. Les ouvertures des fenêtres/portes ou les pénétrations doivent donc être découpées pendant la pose, ou bien la membrane peut être posée par-dessus et découpée ensuite.



4

Une fois qu'une section est terminée, coupez à ras à l'aide d'un couteau utilitaire.




5

Découpez autour des pénétrations en veillant à ce que la membrane pare-pluie recouvre la membrane d'étanchéité d'interface. Veillez à découper à 30-40 mm de la pénétration afin de laisser suffisamment d'espace pour appliquer le ruban adhésif simple face OBEX CORTEX 0855 ultérieurement.




6

Assurez-vous que la membrane adhère bien au ruban adhésif double face et qu'elle est lisse et bien à plat, sans plis dans la mesure du possible.

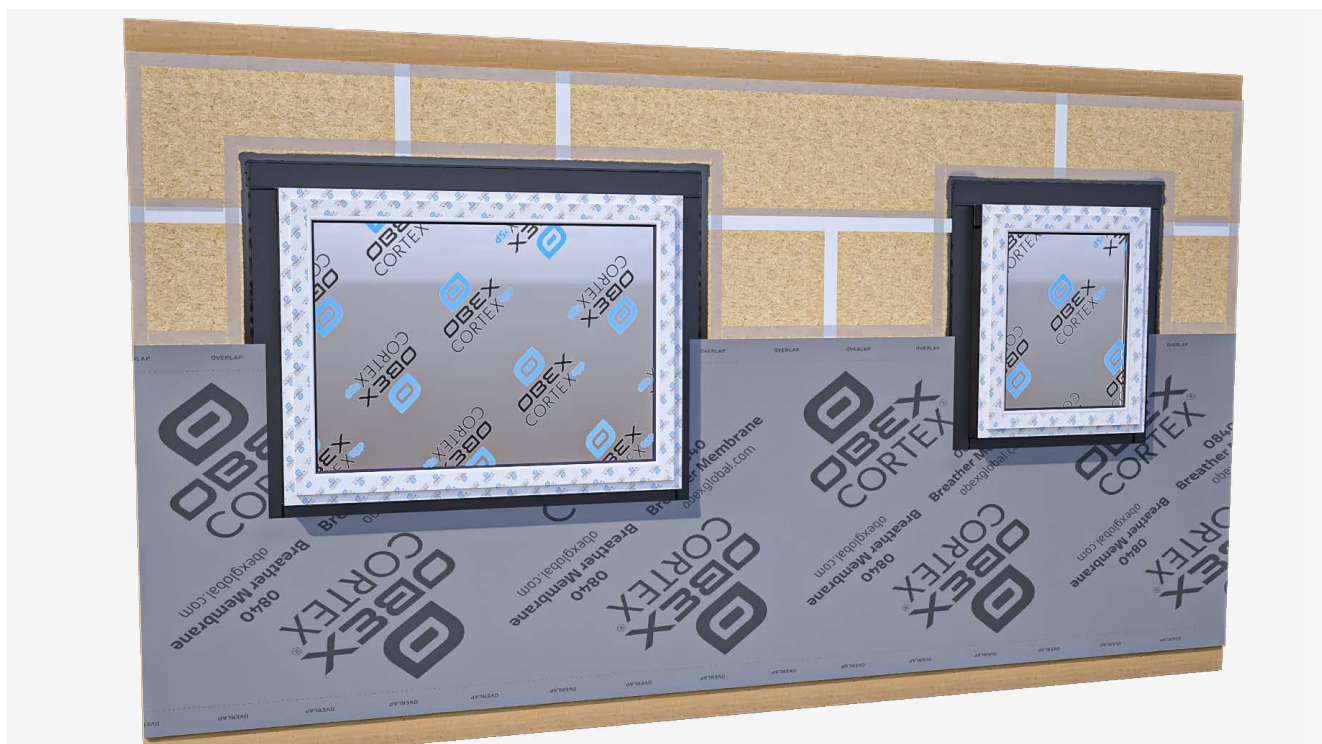


7

Appliquez le ruban adhésif double face OBEX CORTEX 0850 sur la section suivante conformément aux instructions de l'étape 2.

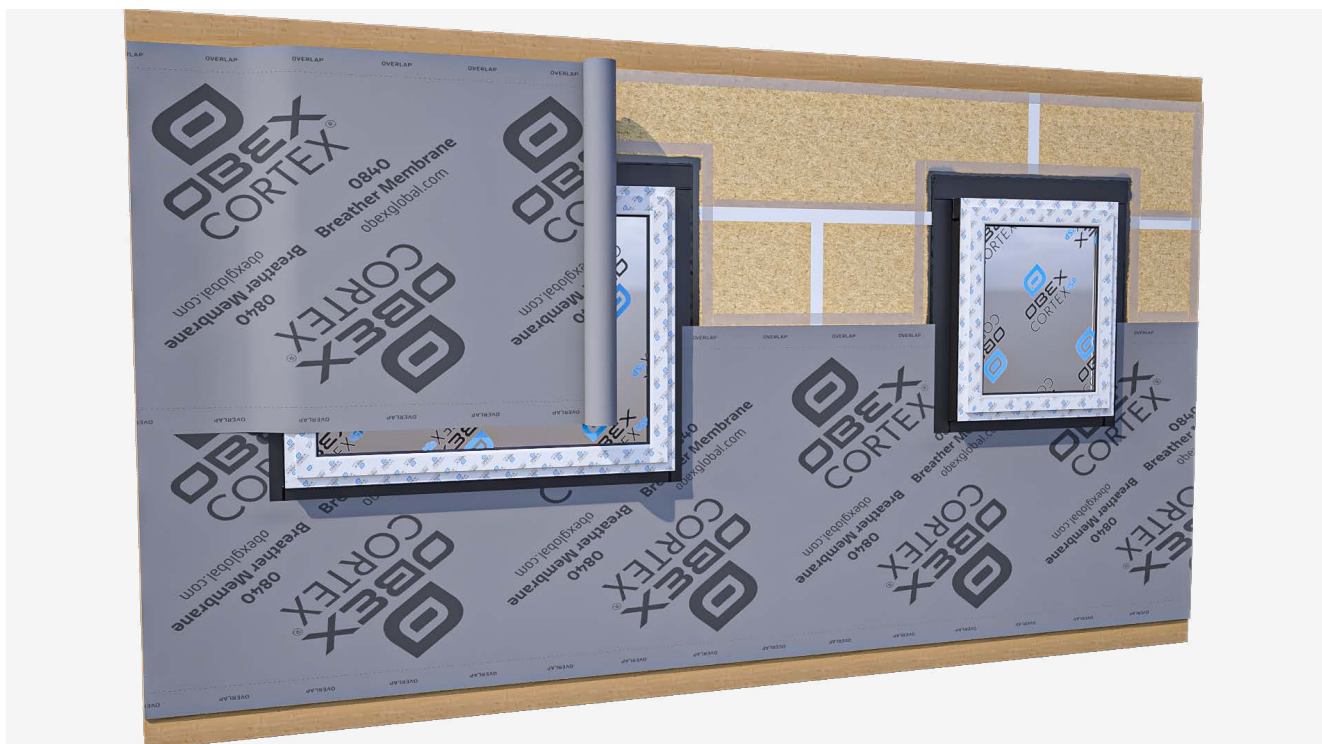


8

Déroulez la couche suivante de membrane pare-pluie OBEX CORTEX 0840, conformément aux étapes 3 à 6. Veuillez à respecter un chevauchement d'au moins 100 mm.

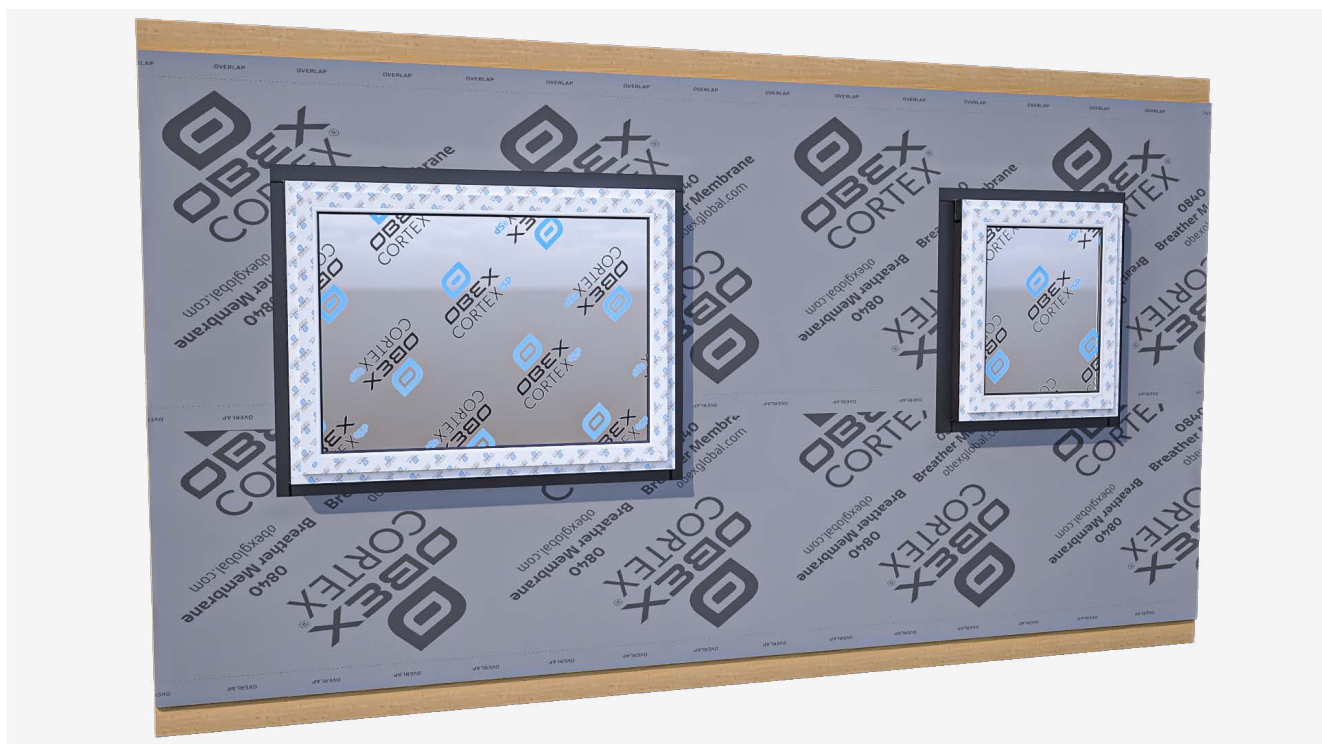


9

Voici à quoi devrait ressembler le mur avec un chevauchement correct et des découpes pour les fenêtres.

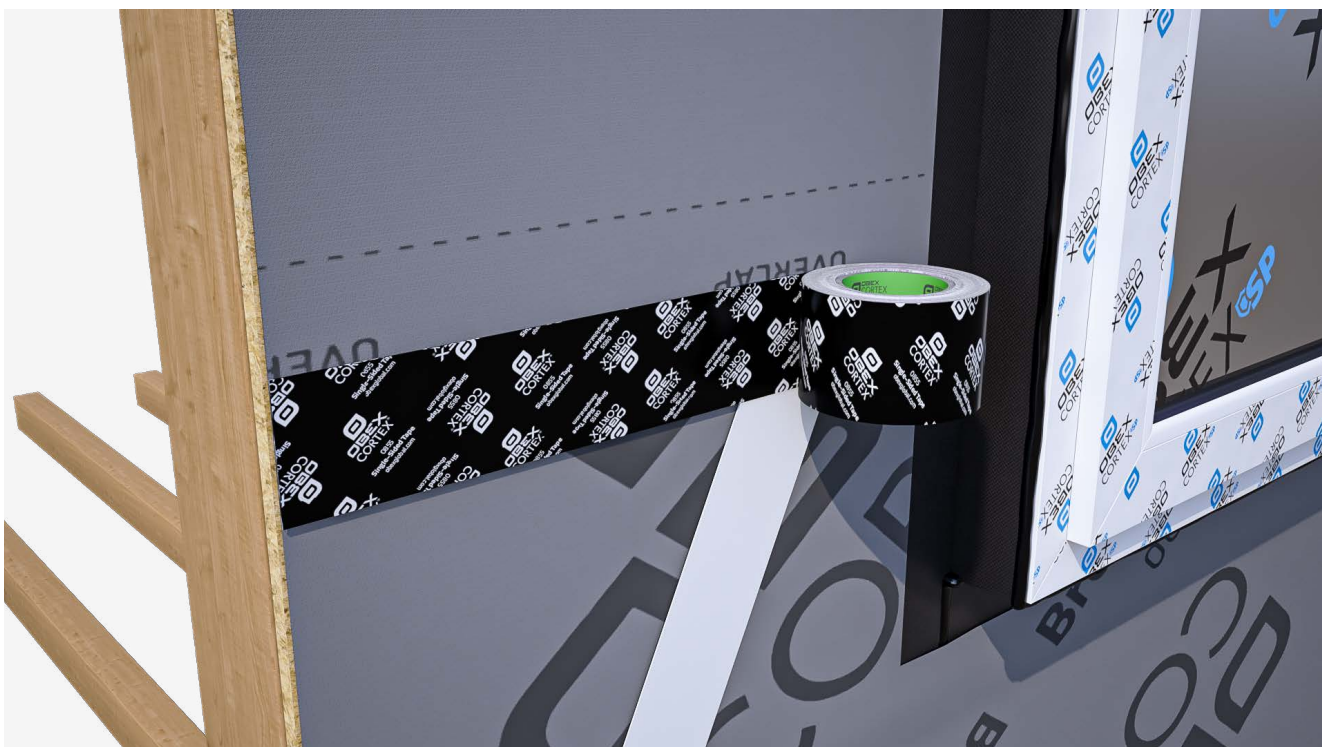

10

Scellez les joints de recouvrement avec le ruban adhésif simple face OBEX CORTEX 0855. Appliquez le ruban en retirant le revêtement antiadhésif au fur et à mesure du déroulement, puis appuyez fermement pour garantir une bonne adhérence.

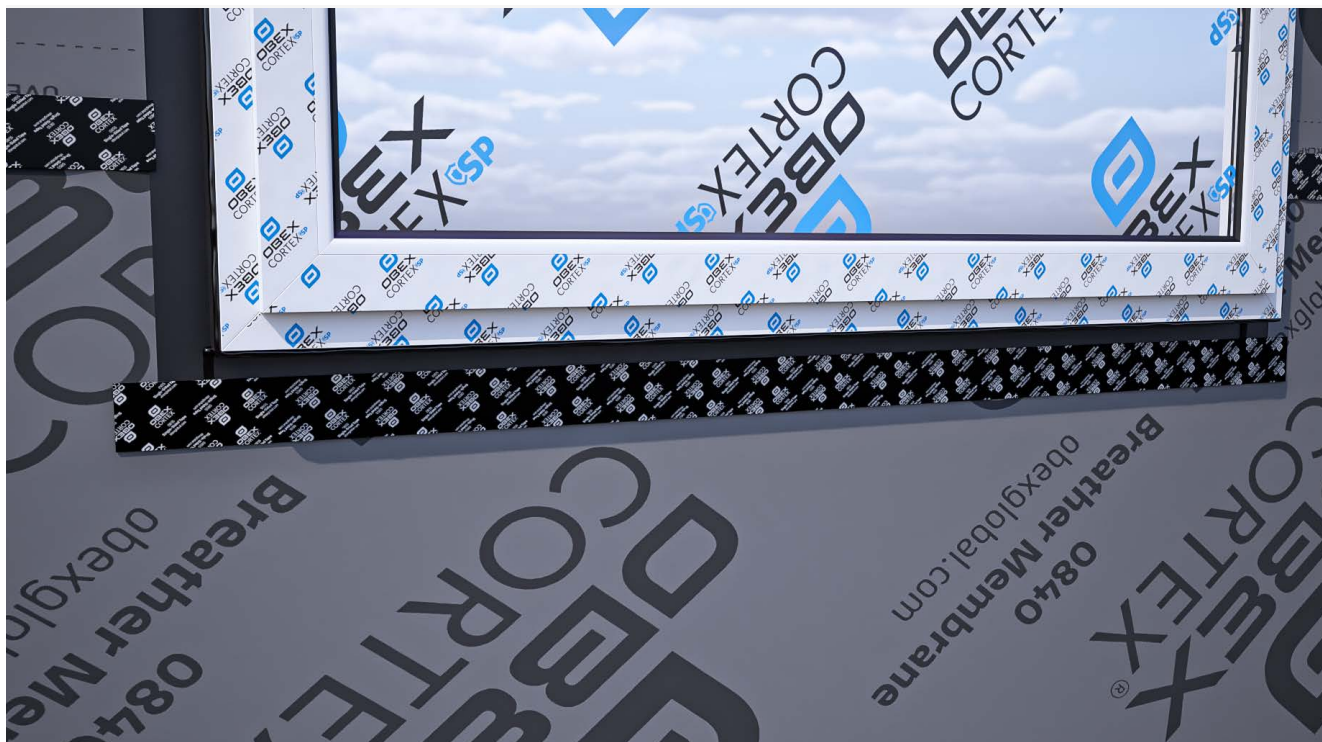


11

Poursuivez l'étanchéification autour des fenêtres en partant du bas et en remontant vers le haut. Appliquez une couche de 0855 sur le joint situé sous la fenêtre, en étanchéifiant entre la membrane pare-pluie et l'EPDM.



12

Répétez ensuite l'étape 11 pour les côtés, puis enfin pour le joint supérieur afin d'assurer une étanchéité parfaite.

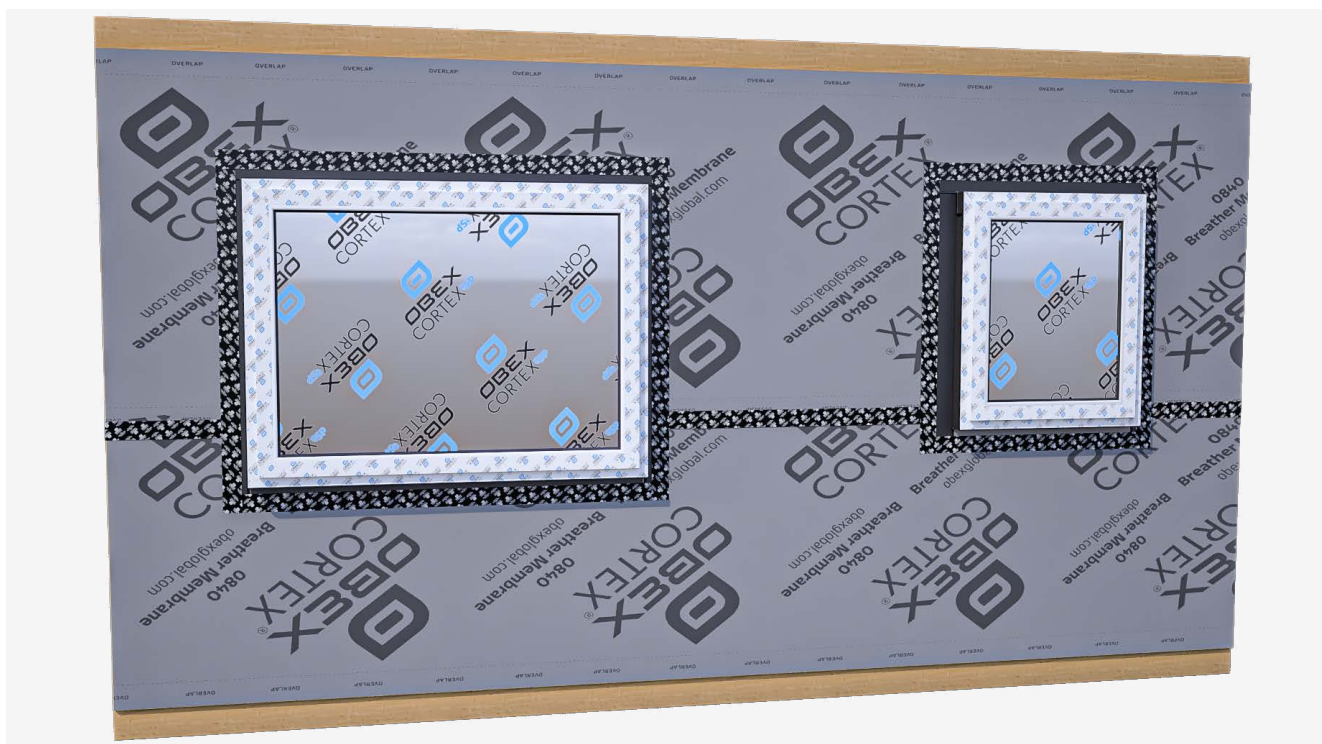

13

Voici à quoi devrait ressembler le mur une fois le système correctement installé.



www.obexglobal.com/eu

©Copyright 2025 OBEX Protection France. Tous les droits sont réservés.
N° SIRET: 91757938500019, N° TVA: FR96917579385